

## Notice de la carte alim pour caisson Ganz

### 1 Présentation du caisson :

Le caisson vidéo Ganz est vendu équipé de deux câbles :

- Un câble secteur 3 conducteurs
- Un câble coaxial




A l'intérieur, figurent une tôle pour supporter une petite carte faisant la jonction entre l'alimentation de la caméra et le thermostat permettant l'enclenchement de la résistance chauffante incorporée.




## 2 Raccordement de la carte d'alimentation

Avant de raccorder la carte d'alimentation, on dessoude sur la carte d'origine le polyswitch (le composant bleu) que l'on ressoude sur notre carte.

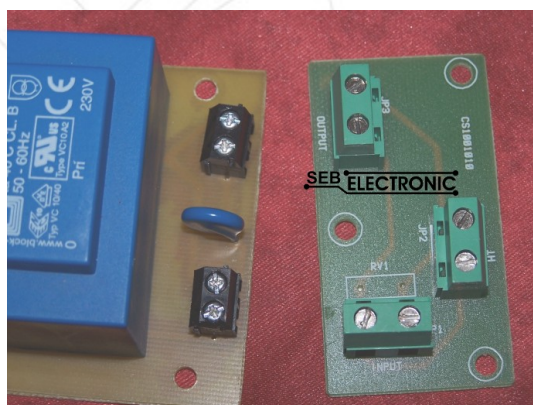


On câble ensuite l'arrivée secteur et le commande de la résistance chauffage sur l'autre connecteur de notre carte. Attention le thermostat est en série avec la résistance chauffante, sur le deuxième connecteur de notre carte il doit donc y avoir un fil vers le thermostat, un fil de celui-ci vers la résistance chauffante et le retour de celle-ci revient sur notre connecteur.

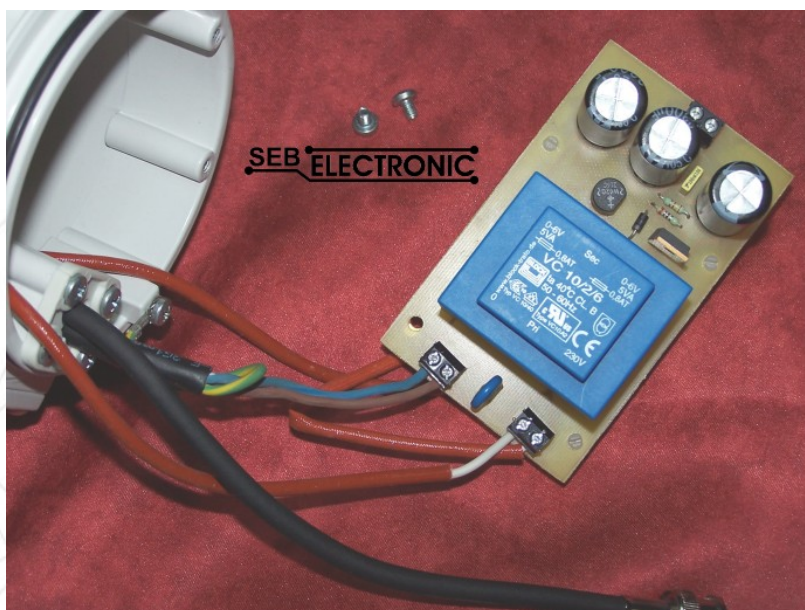


### 3 Mise en place de la carte:

La carte est ensuite positionné sur la tôle avec les supports déjà existants.

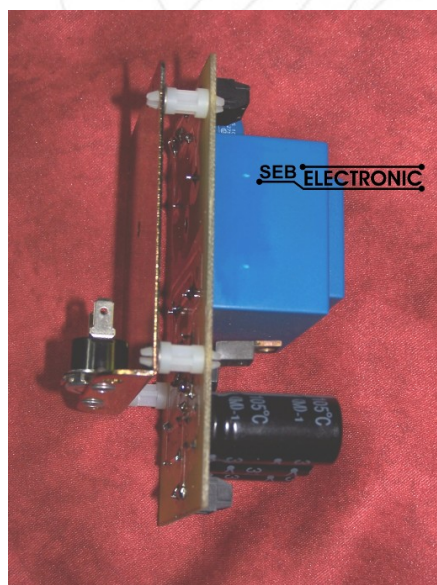

L'ensemble est ensuite remonté dans le caisson avant de le refermer.

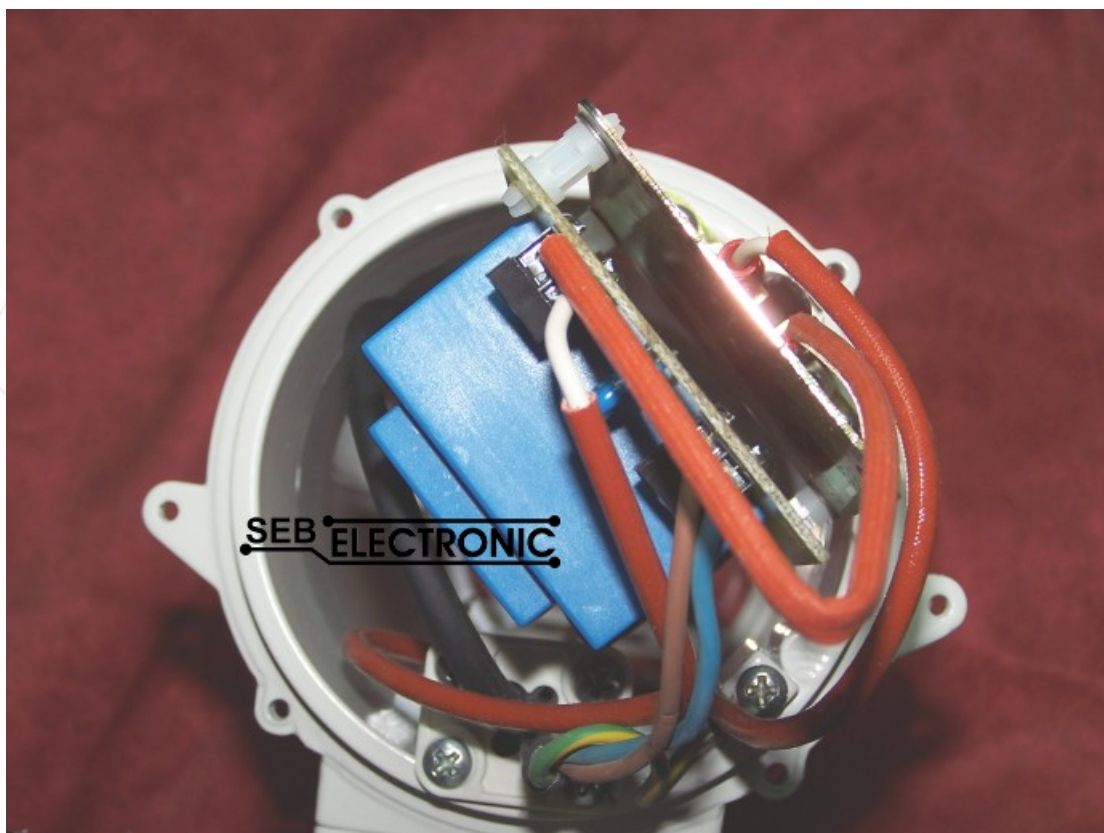

Il est maintenant possible de placer dans le caisson une caméra 12V ou 9V tout en gardant la résistance chauffante et le câblage initial du caisson.